

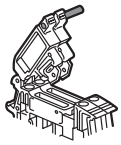

ZŁĄCZKI				IZOLACJA		ŁĄCZENIE					BEZPIE-CZEŃSTWO		POMIAR	DODATKOWE ELEMENTY
Przekrój znamionowy (mm^2)	Szer. (mm)	Kolor	Nr referencyjny	Osłona końcowa	Przegroda izolacyjna	Mostek do łącz. 2 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 3 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 10 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 12 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 12 złączek, front	Osłona czoł. dla 1 złączki	Osłona czoł. przystos. do cięcia	Gniazdo testu	
2,5	5	●	0371 60	0375 50[3]	0375 60	0375 02		0375 01			0375 65	0375 68	0375 27	 Blokady końcowe (str. 276)
		●	0371 00											
		●	0371 20											
		●	0371 30											
4	6	●	0371 61	0375 50[3]	0375 60	0375 05		0375 04			0375 65	0375 68	0375 27	 Uchwyty etykiet do blokad końcowych złączek (str. 276)
		●	0371 01											
		●	0371 21											
		●	0371 31											
		●	0371 77											
6	8	●	0371 62	0375 50[3]	0375 60	0375 08	0375 07				0375 66	0375 68	0375 27	
		●	0371 02											
		●	0371 78											
10	10	●	0371 63	0375 50[3]	0375 60					0375 40	0375 66	0375 68	0375 75	
		●	0371 03											
16	12	●	0371 64	0375 51	0375 61					0375 42	0375 67	0375 69	0375 76	 Dźwignie/ minidźwignie (str. 277)
		●	0371 04											
35	15	●	0371 65	0375 51	0375 61					0375 44	0375 67	0375 69	0375 76	
		●	0371 05											
70	22	●	0371 66	wbudowana										
4	6	●	0371 69	0375 52	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27	
		●	0371 09											
2,5	5	●	0371 67	0375 53	0375 63	0375 02		0375 01					0375 27[4]	 Trzpienie łączeniowe do złączek rozłączalnych (str. 277)
		●	0371 07											
4	6	●	0371 68	0375 53	0375 63	0375 05		0375 04					0375 27[4]	
		●	0371 08											
2,5	5	●	0371 51	0375 54	0375 54	0375 02[4]		0375 01[4]	0375 46 ●[6] 0375 47 ●[6]				0375 27[4]	
2,5	5	◐	0371 70	0375 50[3]										
4	6	◐	0371 71											
6	8	◐	0371 72											
10	10	◐	0371 73											
16	12	◐	0371 74	0375 51										
35	15	◐	0371 75											
35	15		0371 76											
4	6	●	0371 77	0375 50	0375 60	0375 05		0375 04			0375 65	0375 68		 Wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej (str. 277)
6	8	●	0371 78	0375 50	0375 60	0375 08	0375 07				0375 66	0375 68		
4	6	◐	0371 79	0375 52										
2,5	6	●	0371 80	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27	
		●	0371 81	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04						 Zaciski (str. 277)
		●	0371 81 + 0375 24/25[2]											
		◐	0371 82											
		●	0371 83											
		●	0371 84	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27	
		●	0371 85	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04						
		●	0371 86	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27	 Oznaczniki CAB 3 (str. 284)
10	12	●	0371 87	0375 56										
2,5	5	●	0371 53	0375 55		0375 02		0375 01					0375 27	
		●	0371 54											
4	6	●	0371 55	0375 53	0375 63	0375 05		0375 04					0375 27[4]	
		●	0371 56	0375 53	0375 63	0375 05[5]		0375 04[5]						
2,5	5	●	0371 51	0375 54	0375 54	0375 02[4]		0375 01[4]	0375 46 ●[6] 0375 47 ●[6]				0375 27[4]	
		●	0371 52											
4	8	●	0371 92	0375 57									0375 77	