DPX™ 630 – 1600
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące



0261 85

Pak.	Nr ref.	
		Styki pomocnicze
		Przeznaczone do sygnalizacji: – stanu wyłącznika – styk sygnalizacyjny, – zadziałania zabezpieczenia oraz wyłączenia aparatu poprzez wyzwalacz wzrostowy podnapięciowy lub przycisk test – styk alarmowy. Przeznaczone do współpracy z DPX 630, DPX 1250, DPX 1600, DPX-IS 250, DPX-IS 630, DPX-IS 1600.
1	0261 60	Zestyk przełączny 3 A – 240 V~
		Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe)
		Umożliwiają w momencie podania napięcia bezzwłoczne wyłączenie aparatu (DPX, DPX-I, DPX-IS). Wyposażone w mikrowyłącznik odłączający napięcie z cewki. Pobór mocy, pobudzenie: 300 VA (AC 50-60 Hz), 300 W (DC).
1	0261 64	Wyzwalacz 24 V~ lub ⎓
1	0261 65	Wyzwalacz 48 V~ lub ⎓
1	0261 66	Wyzwalacz 110 V~ lub ⎓
1	0261 67	Wyzwalacz 230 V~ lub ⎓
1	0261 68	Wyzwalacz 400 V~ lub ⎓

	DPX-IS 250 DPX-IS 630	DPX 630, DPX 1250, DPX 1600 DPX-IS 1600	**Wyzwalacze podnapięciowe**
			Umożliwiają przy spadku napięcia bezzwłoczne wyłączenie aparatu (DPX, DPX-I, DPX-IS). Pobór mocy, podtrzymanie: 5 VA (AC 50-60 Hz), 1,6 W (DC).
1	0261 70	0261 80	Wyzwalacz 24 V⎓
1	0261 71	0261 81	Wyzwalacz 24 V~
1	0261 72	0261 82	Wyzwalacz 48 V⎓
1	0261 73	0261 83	Wyzwalacz 230 V~
1	0261 74	0261 84	Wyzwalacz 400 V~

		Wyzwalacze podnapięciowe z opóźnieniem (800 ms)
		Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu przy krótkotrwałych zanikach napięcia. Współpracują wraz z modułem czasowym.
		Moduł czasowy
		Szerokość w modułach 17,5 mm: 3.
1	0261 90	Moduł czasowy 230 V~
1	0261 91	Moduł czasowy 400 V~
		Wyzwalacze
		Przeznaczone tylko do współpracy z modułami czasowymi.
1	0261 75	Do DPX-IS 250, DPX-IS 630
1	0261 85	Do DPX 630, DPX 1600, DPX-I 160, DPX-I 630, DPX-I 1600, DPX-IS 1600



Styki pomocnicze i wyzwalacze – wspólne dla DPX 630, DPX 1250, DPX 1600, DPX-IS 250, DPX-IS 630 i DPX-IS 1600

DPX™
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

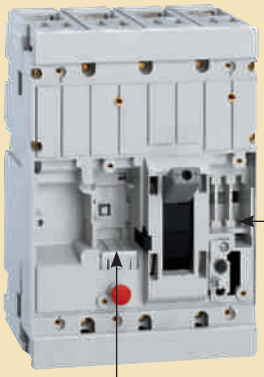

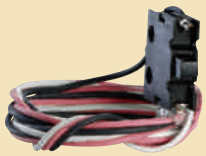

Styk pomocniczy

Poprzez włożenie do odpowiedniego gniazda w DPX styku nr ref. 0261 60 otrzymujemy:

– styk sygnalizacyjny CA – sygnalizacja stanu wyłącznika (załączony/wyłączony)
– styk alarmowy SD – sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia, wyłączenia aparatu poprzez wyzwalacz wzrostowy, podnapięciowy lub przycisk TEST



Wyzwalacz podnapięciowy

lub



Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy)

lub



Wyzwalacz podnapięciowy z opóźnieniem

■ Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych i wyzwalaczy

Aparat	Styk sygnalizacyjny CA	Styk alarmowy SD	Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy
DPX³ 160 DPX³-I 160	1	1	1
DPX³ 250 DPX³-I 250 DPX-IS 250	1	1	1
DPX 630 DPX-I 630	2	2	1
DPX 1250 DPX 1600 DPX-I 1600 DPX-IS 630 DPX-IS 1600	3	1	1