Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD67A

HDWR
Hardware for business

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650-670nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (zielona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10mm
- **Zasięg:** 100m
- **Współczynnik błędu:** 1/5 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, matrix 2 0f 5, CODABAR, MSI
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 129g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celsjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celsjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

HDWR
Hardware for business

Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych



W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel do ładowania USB
- odbiornik USB



HDWR
Hardware for business

Kody sterujące — ustawienia czytnika

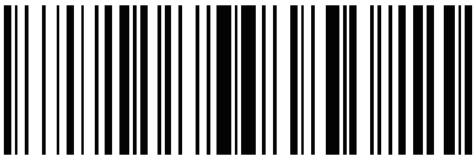

Wersja oprogramowania



Przywracanie ustawień fabrycznych

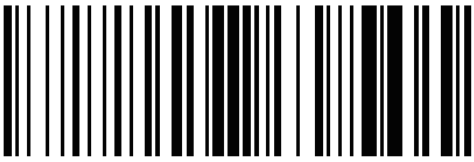

Parowanie czytnika z odbiornikiem



Wyłączanie czytnika



Wstaw ENTER za kodem



Usuń ENTER

Kody sterujące — ustawienia trybów pracy czytnika

Czytnik może pracować w dwóch trybach pracy: tryb rzeczywisty - skanowane kody są od razu przesyłane do urządzenia z którym połączony jest czytnik, lub w trybie magazynowania - skanowane kody są zapisywane w pamięci czytnika po czym po zeskanowaniu odpowiedniego kodu jednorazowo są przesyłane do urządzenia połączonego z czytnikiem.

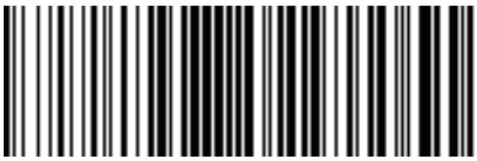

Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Ilość zapisanych danych w pamięci czytnika



Przesyłanie danych



Usuwanie danych z pamięci czytnika

Kody sterujące — ustawienia czasu wyłączenia czytnika

Czytnik automatycznie wyłącza się po 20 sekundach. Czas ten można zmienić skanując kod „Zmiana czasu wyłączenia czytnika” a następnie kod z wybranym czasem jaki chcemy ustawić.

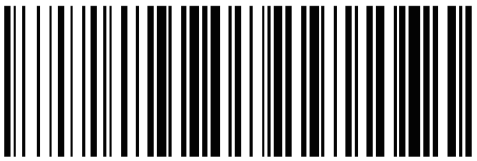

Zmiana czasu wyłączenia czytnika



20 sekund



30 sekund



60 sekund



2 minuty



5 minut



10 minut

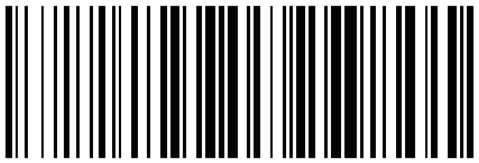

20 minut