

Wałki wydłużające ze sprzęgnikiem

Nr katalogowy	Wymiar wałka [mm]	Długośc wałka	Do rozłączników	Ilość w opakowaniu [szt.]
63-946239-011	8	100	RA 100 RAB 000	1
63-946239-021		200		1
63-946239-031		400		1
63-946239-041		600		1
63-946240-011	10	100	RA 160/250 RAB 00	1
63-946240-021		200		1
63-946240-031		400		1
63-946240-041		600		1
63-946241-011	12	100	RA 400/630/1250 RAB 1/2/3	1
63-946241-021		200		1
63-946241-041		400		1
63-946241-031		600		1



Osłony zacisków

Nr katalogowy	Do rozłączników	Ilość dla całkowitej ochrony [szt.]	Ilość w opakowaniu [szt.]
51-839842-011	RA 100, RAB 000	2	1
51-838546-011	RA 160/250, RAB 00	2	1
51-839843-011	RA 400/630, RAB 1/2/3	6 (8)*	1

*Dla aparatów 3-biegunowych – 6 szt., dla aparatów 3-biegunowych z szyną N – 8 szt.



Wspornik mocowania specjalnego

Nr katalogowy	Do rozłączników	Ilość w opakowaniu [kpl.]
konfigurator	RAB 00, RA 160, RA 250	1
konfigurator	RA 400, RA 630, RAB 1, RAB 2	1




Mechanizm przełącznika sieć – agregat

Posiada trzy położenia pracy I-O-II

Nr katalogowy	Rączka montowana bezpośrednio na wałku napędu	
	Do rozłączników	Ilość w opakowaniu [kpl.]
63-839949-011	RA 160/250	1
63-839972-011	RA 400/630	1
63-930893-011	RA 1250	1



Nr katalogowy	Rączka OHB montowana na drzwiach	
	Do rozłączników	Ilość w opakowaniu [kpl.]
63-839949-021	RA 160/250	1
63-839972-021	RA 400/630	1
63-930893-021	RA 1250	1

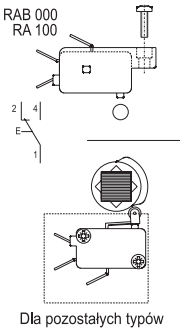

Styki pomocnicze

Do sygnalizacji stanów ON-OFF służą łączniki miniaturowe o stykach przełącznych.

Nr katalogowy	Typ i dane znamionowe łącznika	Do rozłączników	Ilość w opakowaniu [szt.]	Uwagi
53-944915-011	AC – 11 U_e 220 V~ I_e 1 A DC – 13 U_e 220 V~ I_e 0,25 A	RA 100 RAB 000	1	jeden łącznik
53-944916-011	AC – 11 U_e 220 V~ I_e 1 A DC – 13 U_e 220 V= I_e 0,25 A	RA 160/250 RAB 00	1	jeden łącznik
53-944916-031		RA 400/630 RAB 1/2/3		
53-944916-021	AC – 11 U_e 220 V~ I_e 1 A DC – 13 U_e 220 V= I_e 0,25 A	RA 160/250 RAB 00	1	dwa łączniki
53-944916-041		RA 400/630 RAB 1/2/3		