PATRZ KARTA - NZM4-XAS14-1250



Zestaw adapterów, 1250A, NZM4/NZM14

Typ	**NZM4-XAS14-1250**
Catalog No.	**283291**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Akcesoria			Zestaw adapterów przyłączeniowych
liczba przewodów			3 pole
Prąd znamionowy	I_n	A	≦ 1250
Stosowane do			NZM4, N4

Wskazówki

Conversion kit for NZM14 to NZM4. Same connections as NZM14. Part no. contains parts for both sides of switch.

3 connection extensions on outlet side

3 connection extensions on trip block side

1 long shroud for the outlet side

Paper drilling template in the assembly instructions (AWA)

Cannot be combined with the module plate (NZM4-XKM…), flat cable terminal (NZM4-XKB), connection width extension (NZM4-XKV…), tunnel terminal (NZM4-XKA), connection on rear (NZM4-XKR) and withdrawable unit (NZM4-XAV…).

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439	
10.2 Wytrzymałość materiałów i części	
10.2.2 Odporność na korozję	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji	
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie	Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne	Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).


Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przedłużenie przyłączy (EC002019)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])

Do liczby biegunów			3

Wymiary

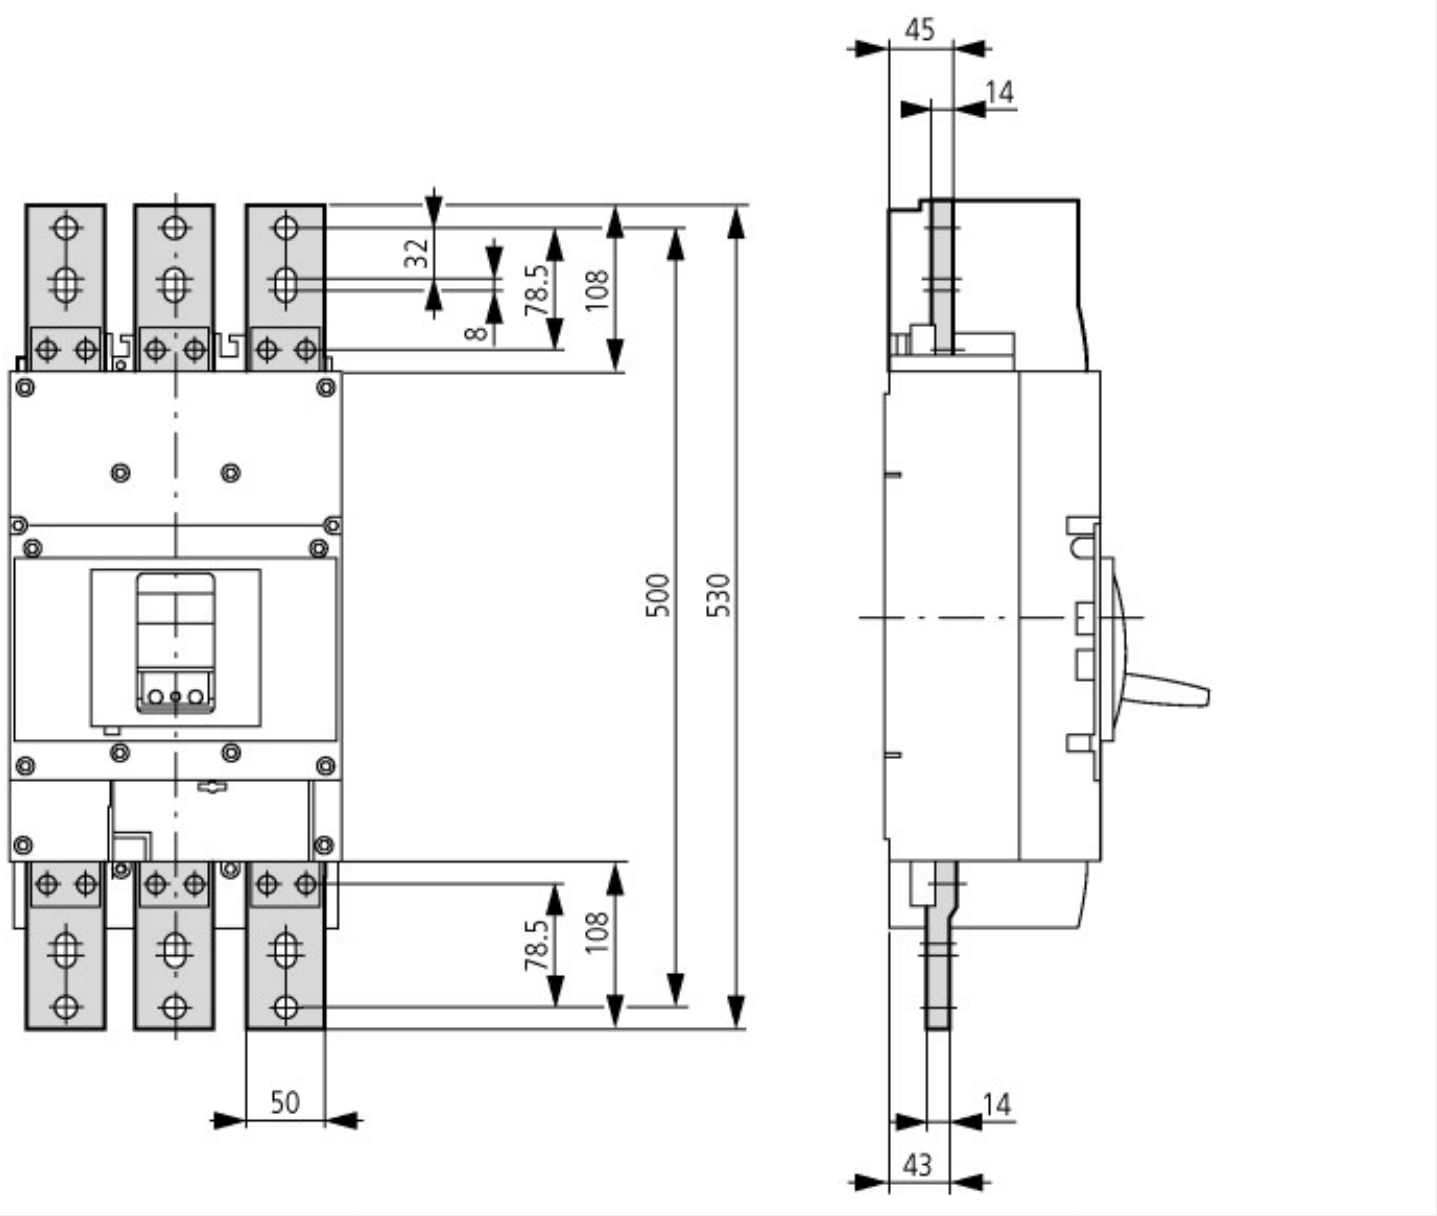

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01219021Z (AWA1230-2129) Adapter NZM4 to NZM14 connection	
IL01219021Z (AWA1230-2129) Adapter NZM4 to NZM14 connection	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219021Z2017_06.pdf

© 05/2020 by Eaton Industries GmbH