Typ: NEMO MD – moduły funkcyjne


IF96001


IF96007A


IF96009


IF96013


IF960014


IF96015


IF96003


IF960004


IF96005


IF96016

Dla urządzeń NEMO 96HDLe/96HD/96HD+ :


- **IF96001** (komunikacja RS485 Modbus)
- **IF96007A** (komunikacja Profibus EN50170 - DP0)
- **IF96009** (komunikacja LonWorks)
- **IF96013** (komunikacja M-Bus EN1434-3)
- **IF96014** (komunikacja RS485 BACnet MS-TP)
- **IF96015** (komunikacja Ethernet)

Tylko dla urządzeń NEMO 96HD/96HD+ :

- **IF96003** (2 wyjścia impulsowe dla pomiaru energii)
- **IF96004** (2 wyjścia analogowe 0/4-20mA)
- **IF96005** (2 wyjścia alarmowe - przekaźnikowe)
- **IF96016** (2 wejścia dla pomiaru temperatury przez czujniki PT100)

Typ: NEMO MD – moduły funkcyjne

Konfiguracja modułów z miernikami

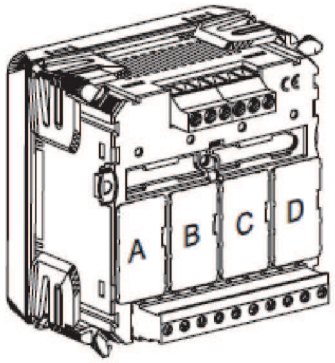

X Dostępne

Nie dostępne

Nr ref.	Opis	maks. liczba	POZYCJA			
			A	B	C	D
IF96001	komunikacja RS485 Modbus	**1**	X			
IF96014	komunikacja RS485 BACnet MS-TP	**1**	X			
IF96007A	komunikacja Profibus EN50170 - DP0	**1**	X			
IF96009	komunikacja LonWorks	**1**	X			
IF96013	komunikacja M-Bus EN1	**1**	X			
IF96015	komunikacja Ethernet	**1**	X			
IF96003	2 wyjścia impulsowe dla pomiaru energii	**2**	X	X	X	X
IF96004	2 wyjścia analogowe 0/4-2	**2**			X	X
IF96005	2 wyjścia alarmowe - przekaźnikowe	**2**	X	X	X	X
IF96016	2 wejścia dla pomiaru temperatury przez czujniki PT100	**1**				X