

finder
SWITCH TO THE FUTURE





18.21 **18.31**


EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1		
	18.x1.8.230.0000 U_N (120...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} - U_{max} 96 V AC - 253 V AC	**18.x1.8.230.0300** U_N (120...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} - U_{max} 96 V AC - 253 V AC **18.x1.0.024.0300** U_N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} - U_{max} (19.2 V - 26.4 V) AC/DC
	P 2 V A (50 Hz) / 1 W	
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC	1 NO (SPST–NO) 10 A 250 V AC
	AC1 (230 V) 2300 VA AC15 (230 V) 450 VA (120 V AC) 500 W (230 V AC) 1000 W (120 V AC) 200 W (230 V AC) 350 W CFL–LED (230 V) 300 W	AC1 (230 V) 2500 VA AC15 (230 V) 450 VA (230 V) 1000 W (230 V) 350 W CFL–LED (230 V) 300 W
	(–10...+50)°C	
IP40		

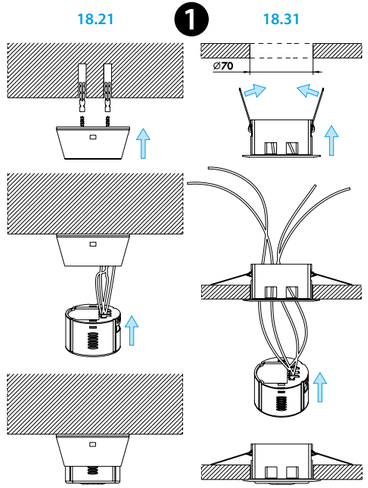

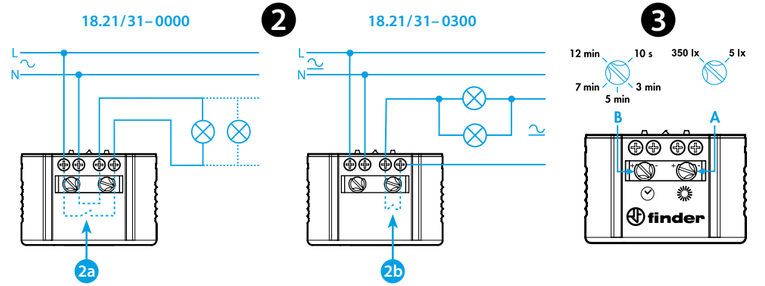


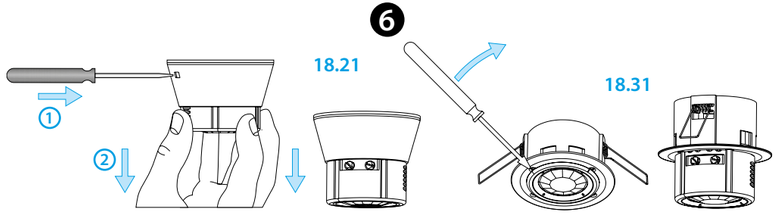


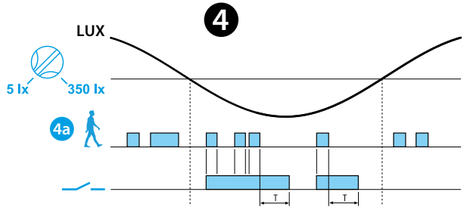


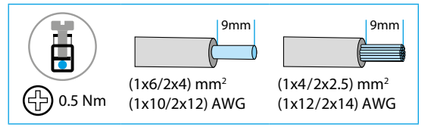

Utility Model - IB1821001 - 04/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

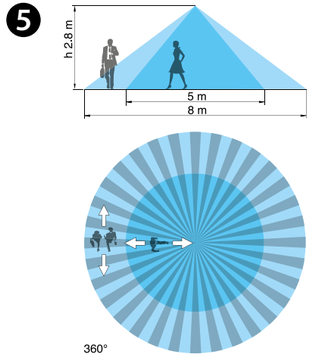

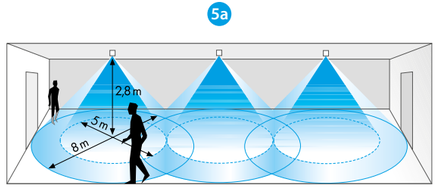

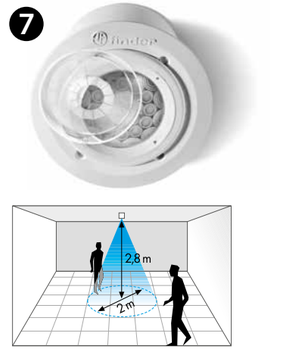

POLSKI

18.21-18.31
DETEKTOR RUCHU DO INSTALACJI WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

1 MONTAŻ

2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ
2a-2b Wewnętrzny schemat połączeń

3 REGULACJE
A wartość natężenia oświetlenia (5...350)lx
B nastawy czasu zadziałania wyjścia przekaźnikowego (10s...12min)
UWAGA
Po ustawieniu regulatora **A** w krańcowej pozycji, urządzenie przełączy się zawsze, niezależnie od warunków oświetlenia

4 FUNKCJONOWANIE
4a Wykrywanie ruchu
Styk wyjścia przekaźnika

5 WIDOK BOCZNY
(zasięg detekcji – instalacja na suficie)
5a Instalacja złożona

6 DEMONTAŻ

7 AKCESORIA

UWAGA
- Po pierwszym włączeniu zasilania, włączeniu zasilania po przerwie w zasilaniu, czujnik dokonuje inicjalizacji sprzętu, oprogramowania po około 30 sekundach
- Wersje zasilane 24 V AC / DC nie nadają się do podłączenia do obwodu SELV

finder