

finder
SWITCH TO THE FUTURE





18.51-0040


EN 60669-1 / EN 60669-2-1		
	18.51.8.230.0040 U_N (110...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W	
	1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC	
	AC1	2300 VA
	AC15	450 VA
	(230 V)	1000 W
	(230 V)	350 W
	CFL–LED (230 V)	300 W
	(–10…+50)°C	
IP40		




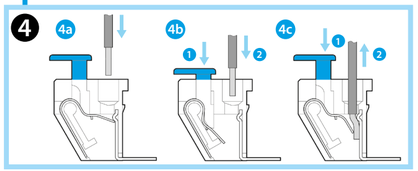


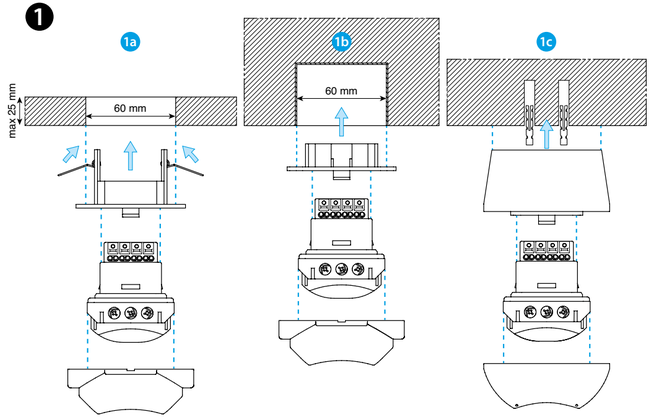

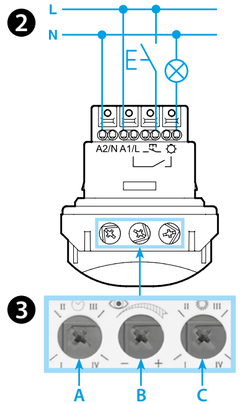

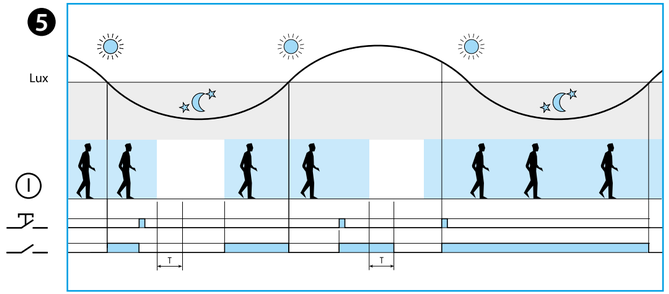

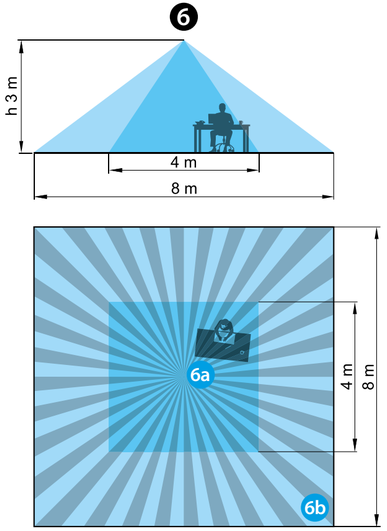

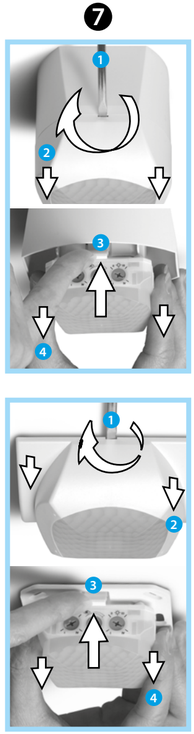

Utility Model - IB18510400VXX - 06/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

POLSKI

18.51-0040
CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI

1 INSTALACJA
1a Sufit podwieszany
1b Montaż w suficie
1c Sufit

2 SCHEMAT POŁĄCZENIA

3 REGULACJE
A Regulacja opóźnienia (**I** = 12 s; **II** = 3 min; **III** = 15 min; **IV** = 35 min)
B Regulacja czułości: przystosowuje czujnik do otoczenia w którym będzie używany, unikając przypadkowych włączeń
C Regulacja jasności (**I** = 1 lx; **II** = 10 lx; **III** = 500 lx; **IV** = zawsze ON (∞ lx)

4 ZACISKI PUSH-IN (PODŁĄCZENIE)
4a Podłączenie sztywnych kabli lub z końcówkami
4b Podłączenie giętkich kabli
4c Rozłączenie

5 FUNKCJONOWANIE
Ⓘ Wykrycie ruchu
Styk wyjścia przekaźnika
Impuls sterowniczy aktywowany poprzez wciśnięcie przycisku, odwraca stan wyjścia przekaźnika do momentu, gdy synchronizacja, uruchomiona po ostatnim wykrytym ruchu, nie zostanie zakończona.

6 ZASIĘG DZIAŁANIA
Dwa obszary wykrywania (h = 3 m):
6a Obecność (mikro - ruchy): (4 x 4) m
6b Ruch: (8 x 8) m

7 DEMONTAŻ

UWAGA
Po pierwszym włączeniu zasilania, włączeniu zasilania po przerwie w zasilaniu, czujnik dokonuje inicjalizacji sprzętu, oprogramowania po około 30 sekundach.

finder