ADAPTER DO MONTAŻU KOMPONENTÓW

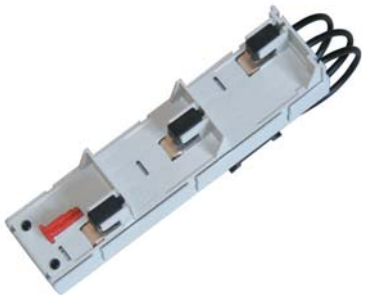

Tabela 147. Wykonania

Pozycja	Nr indeksu	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
I_e = 25 A; 4 mm² przekrój kabla przyłączeniowego, AWG 12 szerokość 45 mm	0000106142T	0,19	4
I_e = 35 A; 6 mm² przekrój kabla przyłączeniowego, AWG 10 szerokość 45 mm	0000106143T	0,20	4
I_e = 63 A; 10 mm² przekrój kabla przyłączeniowego, AWG 8 szerokość 45 mm	0000106146T	0,23	4
I_e = 80 A; 16 mm² przekrój kabla przyłączeniowego, AWG 6 szerokość 45 mm	0000106148T	0,26	4
I_e = 25A; podwójny zacisk centralny 4 mm², AWG 12 szerokość 45 mm	0000106152T	0,20	4
I_e = 35A; podwójny zacisk centralny 6 mm², AWG 10 szerokość 45 mm	0000106153T	0,25	4
Bez zacisków, zawiera łącznik X do rozszerzenia bocznego albo pojedynczego montażu	0000106140T	0,15	4

AKCESORIA

Tabela 148. Wykonania

Pozycja	Nr indeksu	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
Boczny element rozszerzający adaptera szerokości 9mm	0000106110T	0,02	10
Uniwersalna szyna montażowa, szerokość 45 mm, bezstopniowa regulacja	0000106104T	0,02	10
Uniwersalna szyna montażowa, szerokość 54 mm, bezstopniowa regulacja	0000106105T	0,02	10
Uniwersalna szyna montażowa, szerokość 63 mm, bezstopniowa regulacja	0000106106T	0,02	10
Uniwersalna szyna montażowa, szerokość 72 mm, bezstopniowa regulacja	0000106107T	0,02	10
Uniwersalna szyna montażowa, szerokość 81 mm, bezstopniowa regulacja	0000106108T	0,02	10

Szyny montażowe są bezstopniowo regulowane



Podstawa adaptera



Boczny element o szerokości 9 mm pozwala na rozszerzenie podstawy adaptera o 9 mm



Szyna montażowa instalowana w podstawie za pomocą podwójnego elementu klinującego



Ustaw szynę montażową w odpowiedniej pozycji i dokręć wkręty



1. Umieść komponent APASYS 60 na górnej szynie montażowej i podłącz zasilanie
2. Umieść drugi komponent na dolnej szynie montażowej. Przesuń szynę montażową aby dopasować położenie komponentu i podłącz go



Dokręć dolną szynę motażową