PRZYCISK BATERYJNY DO DZWONKA CLASSIC II ST-911
ST-911P

sundi

ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
www.zamel.com, e-mail: marketing@zamel.pl

DANE TECHNICZNE
- Zasilanie: 1 x bateria 3V typ. CR2032
- Zasięg działania: 100 m*
- Moc nadawania: ERP<5 mW
- Częstotliwość: 433 MHz
- Klasa ochronności: III
- Stopień ochrony: IP44
- Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +35°C
- Wymiary [mm]: 30 x 71 x 20

* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

INSTRUKCJA

1. Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem należy otworzyć pokrywkę baterii w nadajniku przez przekręcenie jej w lewo do pozycji OPEN (Rys. 1) i założyć do niego baterię typu CR2032 (bateria do nadajnika zawarta jest w zestawie).

2. Programowanie nadajników
- Przycisk ST-911P przeznaczony jest do współpracy tylko z dzwonkami ST-911 CLASSIC II.
- Aby zaprogramować dodatkowy przycisk do posiadanego dzwonka należy przeprowadzić procedurę programowania (parowania). W celu przeprowadzeniu tej procedury należy należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk zmiany melodii/programowania [1] (Rys.2) z tyłu dzwonka aż do momentu usłyszenia dźwięku typu „bim-bam". Od tego momentu użytkownik w ciągu maks. 30 sek. musi nacisnąć przycisk nadajnika który chce zaprogramować. Gdy to zrobi, zostanie to potwierdzone ponownym dźwiękiem typu „bim-bam", i oznaczać będzie zaprogramowanie tego przycisku do dzwonka i przyporządkowanie do niego pierwszej melodii w dzwonku. Aby zmienić melodię jaka ma być odgrywana z tym przyciskiem należy przeprowadzić procedurę zmiany melodii zgodnie z punktem nr. 3 niniejszej instrukcji. Aby zaprogramować kolejny nadajnik należy całą procedurę programowania powtórzyć.

3. Wybór melodii

Aby wybrać pożądaną melodię jaka ma być odtwarzana po wyzwoleniu danego przycisku dzwonkowego należy nacisnąć przycisk zmiany melodii [1] (Rys.2) znajdujący się z tyłu obudowy dzwonka. Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje odtwarzanie kolejnej melodii. W momencie kiedy odgrywana jest pożądana melodia należy nacisnąć przycisk nadajnika. **Ważne żeby naciśnięcie przyciasku nadajnika odbyło się w trakcie trwania melodii.** Po naciśnięciu przycisku nadajnika pożądana melodia zostaje zapamiętana z danym nadajnikiem. Jeśli użytkownik posiada więcej nadajników (maks. 10 szt.) do każdego z nich można ustawić inną melodię powtarzając powyższą procedurę. Dzięki temu można uzyskać rozpoznanie miejsca przywołania (po rodzaju melodii wiadomo, z którego nadajnika ktoś do nas dzwoni).

Pełna treść instrukcji obsługi dostarczana jest wraz z dzwonkiem ST-911 CLASSIC II.

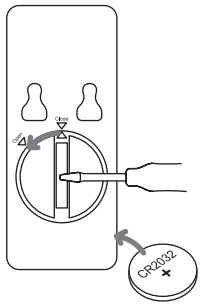

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. ZUŻYTYCH BATERII POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Rys.1

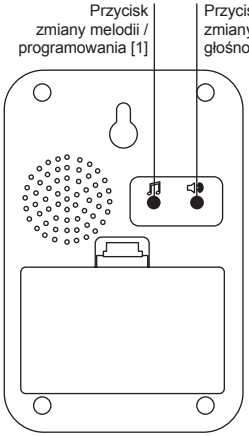

Rys.2

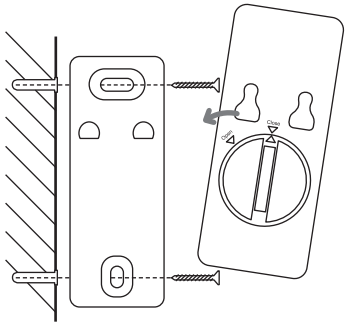

Rys.3

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu.