ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

# AS-223

## AUTOMAT SCHODOWY
## z funkcją przeciwblokady

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

***Przeznaczenie***

*Automat schodowy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.*

***Działanie***

*Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.*
*Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapałką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.*

***Montaż***

*1. Odłączyć zasilanie.*
*2. Automat zamontować na szynie w skrzynce rozdzielczej*
*3. Podłączyć przewody zasilające do zacisków 1-3 zgodnie z wybraną opcją sterowania przekaźnika ( impuls sterujący L lub N).*
*4. Włączniki chwilowe połączone równolegle podłączyć do zacisku 6 i przewodu, do którego jest podłączony zacisk 3.*
*5. Do zacisku 10 podłączyć zasilanie. Zasilane odbiorniki (żarówki) połączone równolegle podłączyć do zacisku 12 i przewodu N.*

***Uwaga!***

*AS-223 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.*

***Dane techniczne***

| | |
|---|---|
| *zasilanie* | *230V AC* |
| *prąd obciążenia rezystancyjnego* | *<16A* |
| *opóźnienie wyłączenia - regulowane* | *0,5÷10min* |
| *opóźnienie zadziałania* | *<1sek* |
| *przyłącze* | *zaciski śrubowe 2,5mm²* |
| *pobór mocy* | *1,2W* |
| *temperatura pracy* | *-25÷50°C* |
| *wymiary* | *1 moduł (18mm)* |
| *mocowanie* | *na szynie TH-35* |

***Schemat podłączenia***

*impuls sterujący: N*

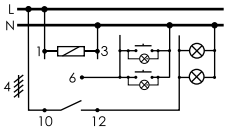


*impuls sterujący: L*

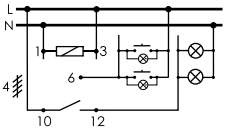


A080624