Obudowy puste



FP 0121

- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 126 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- z zestawem ścianek bocznych


IP 66 | RAL 7035 | PC

- maks. głębokość montażowa z zamontowaną płytą montażową 136 mm,przy wbudowanej szynie nośnej 125 mm
- z nieprzezroczystymi drzwiami
- Wielkość obudowy 1
- {Plombiervorrichtung für Türplombierung separat bestellen}
- szyny nośne, płyty montażowe lub zabudowy zamawiać oddzielnie
- kliny mocujące do łączenia obudów: 4 sztuki
- płytę przepustową zamawiać oddzielnie
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa ochronności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Szerokość	276 mm
Wysokość	186 mm
Głębokość	163 mm
Masa	1,909 kg


Rysunki

Rysunek wymiarowy

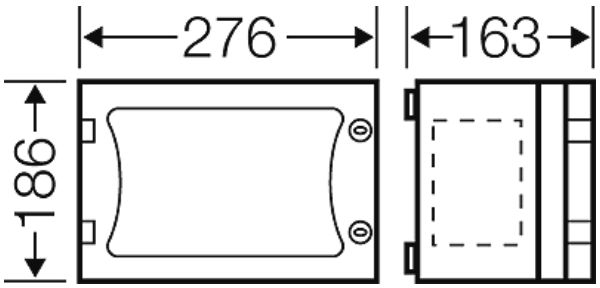

Dokładne wymiary

Ścianki boczne

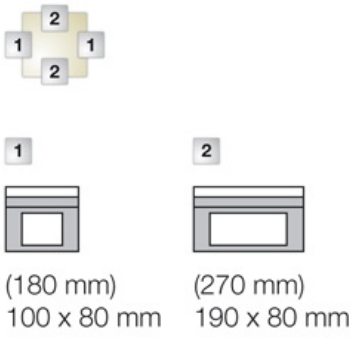

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: November 23. 2015

Obudowy puste



FP 0121

- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 126 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- z zestawem ścianek bocznych

	na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne- próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie. Właściwości materiału - patrz dane techniczne