## Uchwyt uniwersalny

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego od Ø 6-8mm na dachach krytych blachodachówką lub gontami papowymi. Mocowany do podłoża przy użyciu wkręta farmerskiego (zamawiać oddzielnie - str. 91).

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

| NR KAT. | STARY NR KAT. | TYP | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 95902101 | 59.1B | zaciskany | 115 | 26 | 35 |
| 95912101 | 59.1B/S | skręcany | 115 | 26 | 35 |

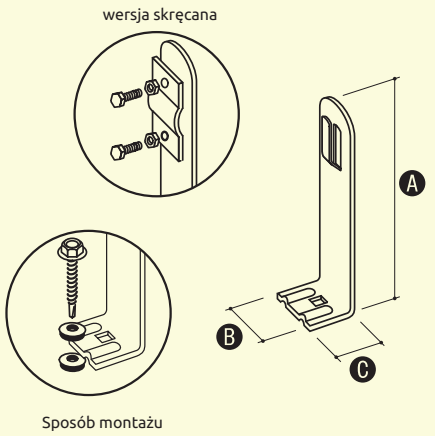

Sposób montażu

## Uchwyt niski do drutu

NI

NOWOŚĆ

Służy do prowadzenia drutu odgromowego Ø8 mm na dachach krytych blachodachówką lub gontami papowymi oraz do prowadzenia zwodów odprowadzających po elewacji. Mocowany do podłoża przy użyciu wkręta farmerskiego lub kołka rozporowego (zamawiać oddzielnie).

| NR KAT. | STARY NR KAT. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 25902105 | NOWOŚĆ | 31 | 22 | 14 |

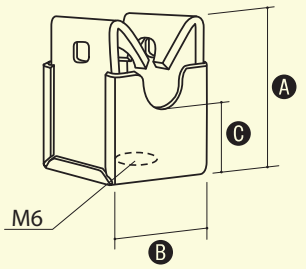


## Uchwyt pod dachówkę uniwersalny taśmowy

OC 01 OG 02 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem. Taśma wykonana jest z plastycznego aluminium, co pozwala na dopasowanie uchwytu do każdego modelu i typu dachówki. Element mocujący drut wykonany jest ze stali (OC, OG, LA).

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

| NR KAT. | STARY NR KAT. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 91004001 | 10.10 | 115 | 250 | 25 |

