MODUŁ STANU KONTROLI WKŁADKI BEZPIECZNIKOWEJ

- Diody L1, L2, L3 „świecą" – urządzenie zasilane trójfazowo, wszystkie wkładki bezpiecznikowe sprawne.
  Styki przekaźnika: [21..22]-zwarte; [13..14]-rozwarte.
- Diody L1, L2, L3 „pulsują" – urządzenie zasilane trójfazowo, przepalenie wkładek bezpiecznikowych.
  Styki przekaźnika: [13..14]-zwarte; [21..22]-rozwarte.
- Diody L1, L2, L3 „nie świecą" - brak zasilania, co najmniej dwóch faz zasilających lub brakwkładek bezpiecznikowych. Styki przekaźnika: [13..14]-zwarte; [21..22]-rozwarte.

PARAMETRY ZNAMIONOWE

- napięcie pracy AC - 400÷690 V, 40÷60 Hz;
- obciążalność styków przekaźnika 5 A, 250 V ~

UWAGA!


1. Wkładki bezpiecznikowe z nieizolowanymi uchwytami.

SPOSÓB ZAMAWIANIA W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU ZASILANIA APARATU

RBK 00-XT (montaż na płycie, zasilanie od góry
RBK 00-X (montaż na płycie, zasilanie od dołu)
RBK 00S-X (montaż na szynach zbiorczych)



RBK 00-X
wykonanie z elektronicznym modułem kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych

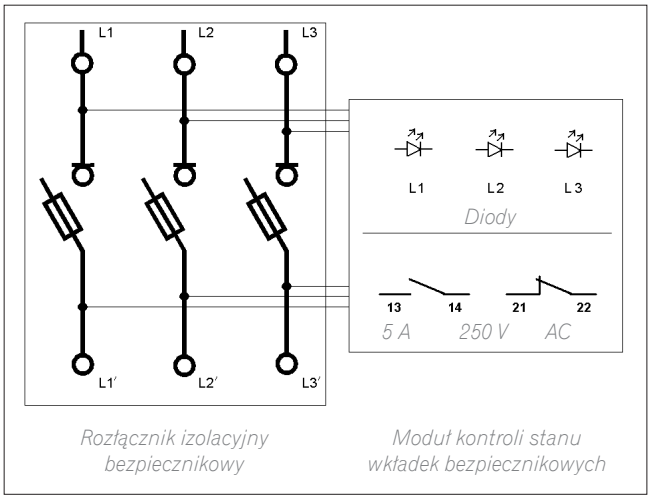

pozycja styków przekaźnika podczas normalnej pracy aparatu

Tabela 75. WYKONANIA

Wykonania z elektronicznym modułem kontoli stanu wkładek, rozłącznik wyposażony w zacisk mostkowy		
RBK 00 pro-XT	montaż tablicowy, zasilanie od góry	63-823304-011
RBK 00 pro-X	montaż tablicowy, zasilanie od dołu	63-823304-021
RBK 00 pro-SG -X	montaż na szynach zbiorczych 60 mm, odpływ przewodami od góry	63-823345-011
RBK 00 pro-SD-X	montaż na szynach zbiorczych 60 mm, odpływ przewodami od dołu	63-823345-021
RBK 1 pro-XT	zasilanie od góry	63-811785-011
RBK 1 pro-X	zasilanie od dołu	63-811785-021
RBK 1 pro-SG 60-X	montaż na szynach zbiorczych 60 mm, odpływ przewodami od góry	63-811787-011
RBK 1 pro-SD 60-X	montaż na szynach zbiorczych 60 mm, odpływ przewodami od dołu	63-811787-021
RBK 1 pro-SG 100-X	montaż na szynach zbiorczych 100 mm, odpływ przewodami od góry	63-811787-031
RBK 1 pro-SD 100-X	montaż na szynach zbiorczych 100 mm, odpływ przewodami od dołu	63-811787-041
RBK 2 pro-XT	zasilanie od góry	63-811786-011
RBK 2 pro-X	zasilanie od dołu	63-811786-021
RBK 2 pro-SG 60-X	montaż na szynach zbiorczych 60 mm, odpływ przewodami od góry	63-811788-011
RBK 2 pro-SD 60-X	montaż na szynach zbiorczych 60 mm, odpływ przewodami od dołu	63-811788-021
RBK 2 pro-SG 100-X	montaż na szynach zbiorczych 100 mm, odpływ przewodami od góry	63-811788-031
RBK 2 pro-SD 100-X	montaż na szynach zbiorczych 100 mm, odpływ przewodami od dołu	63-811788-041