
# OPRAWA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA


## INFINITY II B



**WYKONANIE:**
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Szyba z plexi
**MONTAŻ:**
Natynkowy (ściana)
Opcjonalnie podtynkowy (ściana*)
**NAPIĘCIE ZASILANIA:**
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:**
1W, 2W LED
**CZAS ŁADOWANIA:**
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
**CZAS PODTRZYMANIA:**
STANDARD: 1h lub 3h
PREMIUM: 1h lub 3h
**KLASA IZOLACJI:**
II lub III
**STOPIEŃ OCHRONY:**
IP40
**ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:**
30m
**TEMPERATURA OTOCZENIA:**
$t_a$: 0°C - + 40°C
**OPCJE:**
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
**INFORMACJE DODATKOWE:**
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV
*wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego, wersja RW niedostępna

**WYMIARY (mm):**

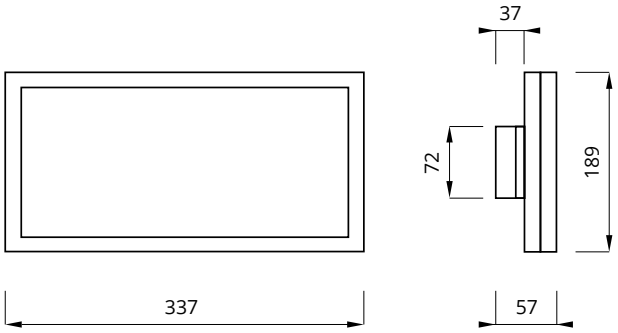

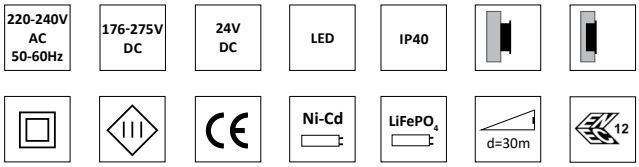
KM 618355
BS-EN60592-2-22



*patrz Piktogramy

*lista piktogramów dostępna na www.awex.eu
Aktualna lista produktów z certy ikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

# OPRAWA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA

**KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ**

| KOD | MOC | MODUŁ | AUTONOMIA [h] | | TRYB | OPCJA | | | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STANDARD** | | | | | | | | | | | |
| **IF2BWS** | 1W | C | 1 | 3 | SA | PT | X | | WH | GR | BL |
| | 2W | C | 1 | 3 | SA | PT | X | | WH | GR | BL |
| **PREMIUM** | | | | | | | | | | | |
| **IF2BWS** | 1W | B | 1 | 3 | SA | AT | RU | RW | WH | GR | BL |
| | 2W | B | 1 | 3 | SA | AT | RU | RW | WH | GR | BL |

**KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII**

| KOD | MOC | MODUŁ | SYSTEM | OPCJA | | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IF2BWS** | 1W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL |
| | 2W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL |

**KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ**

| KOD | MOC | MODUŁ | SYSTEM | OPCJA | | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IF2BWS** | 1W | Z | CB | ADE | ADP | WH | GR | BL |
| | 2W | Z | CB | ADE | ADP | WH | GR | BL |

**KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV**

| KOD | MOC | SYSTEM | KOLOR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IF2BWS** | 1W | FZLV | WH | GR | BL |
| | 2W | FZLV | WH | GR | BL |

**LEGENDA:**

IF2BWS – oprawa INFINITY II B
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
WH – oprawa w kolorze białym
GR – oprawa w kolorze szarym
BL – oprawa w kolorze czarnym