ELKO-BIS
SYSTEMY ODGROMOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt na pojedynczej podstawie od 2,5 do 4 m



ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny
tel. +48 71 330 69 24,
techniczny@elkobis.com.pl

www.elkobis.com.pl

inst.MOPP.28052020

Maszt na pojedynczej podstawie

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Złącze odgromowe do drutu w zestawie. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308222 dla dachów pokrytych papą oraz 94308221 dla dachów pokrytych membraną.

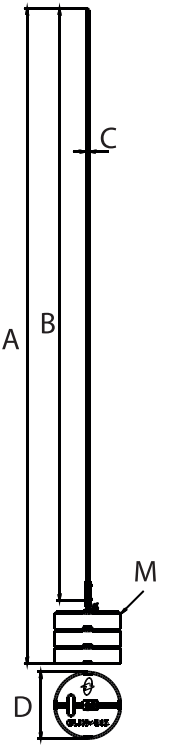

NUMER KATALOGOWY	TYP	Wysokość	Wytrzymałość na wiatr	A	B	C	D	M
43044009	43.4 AL 4p cz	4	116 km/h	4340	4000	ø16	340	4x16 kg
43034009	43.4 AL 3p cz		107 km/h	4255				3x16 kg
43043509	43.35 AL 4p cz	3,5	116 km/h	3840	3500	ø16	340	4x16 kg
43033509	43.35 AL 3p cz		107 km/h	3755				3x16 kg
43043009	43.3 AL 4p cz	3	155 km/h	3340	3000	ø16	340	4x16 kg
43033009	43.3 AL 3p cz		142 km/h	3255				3x16 kg
43023009	43.3 AL 2p cz		118 km/h	3170				2x16 kg
43042509	43.25 AL 4p cz	2,5	155 km/h	2840	2500	ø16	340	4x16 kg
43032509	43.25 AL 3p cz		142 km/h	2755				3x16 kg
43022509	43.25 AL 2p cz		118 km/h	2670				2x16 kg

Elementy zestawu



szpilka
montażowa
x1



stabilizator
x1



nakrętka M16
x1



wkręt dociskowy 8x12
+ nakrętka M8
x2



klucz
imbusowy 4
x1



podkładka
gwiazdkowa M16
x1

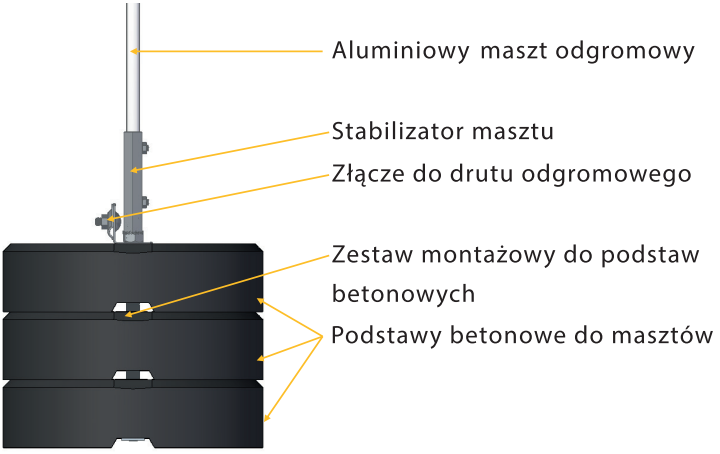

Będziesz potrzebował

Klucz
płaski 16 mm

Klucz
płaski 24 mm

1 osoba

5 minut

1

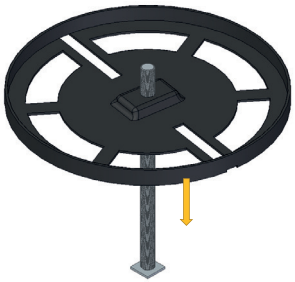

W przypadku stosowania podkładki pod podstawy betonowe **nr kat.: 44408208 (zamawiana oddzielnie)**, umieść podkładkę na elemencie montażowym.

2

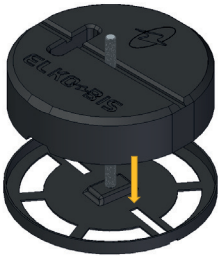

Nałóż podstawę betonową na element montażowy. Upewnij się, że podkładka idealnie przylega do podstawy betonowej.

3

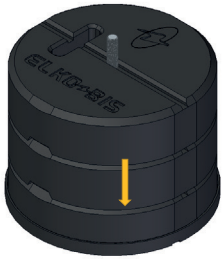

Nałóż pozostałe podstawy betonowe w analogiczny sposób.

4

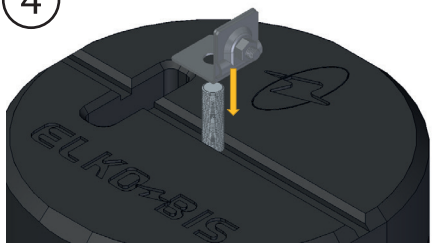

Umieść złącze do montażu drutu odgromowego na elemencie montażowym w sposób zgodny z pokazanym na rysunku.

5

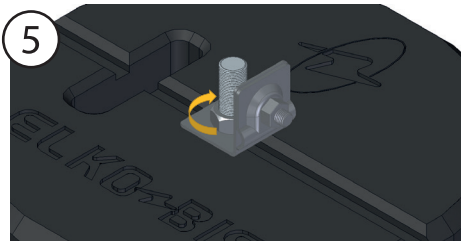

Zastosuj nakrętkę M16 na elemencie montażowym i dokręć, upewniając się, że wszystkie elementy ściśle przylegają do siebie.

6

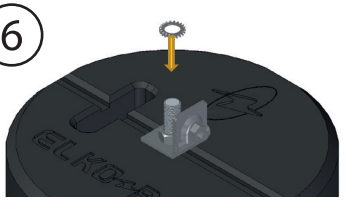

Nałóż podkładkę gwiazdkową M16 na wcześniej wkręconej nakrętce.

7

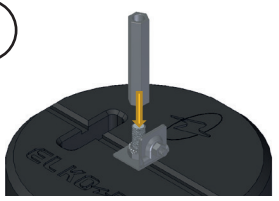

Przykręć stabilizator masztu do skręconych ze sobą wcześniej podstaw.

8

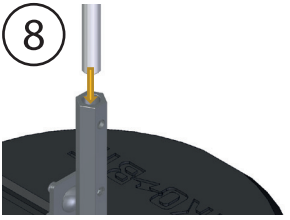

Umieść aluminiowy maszt odgromowy w stabilizatorze.

9

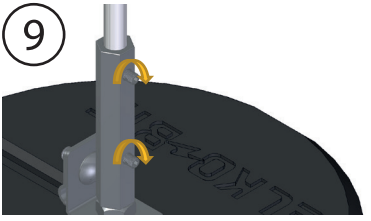

Umieść wkręty dociskowe M8x12 w otworach montażowych stabilizatora

10

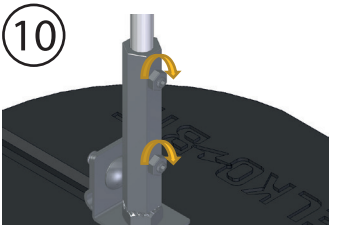

Na wkręty dociskowe należy nakręć nakrętki kontrujące M8.

11

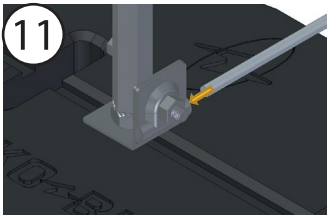

W złączu do drutu umieść drut odgromowy i silnie dokręć nakrętką M10.

Konserwacja

Informujemy, że warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS jest właściwa ich konserwacja. Wszystkie złącza oraz elementy skrętne masztów należy sprawdzić, dokręcić zapewniając stabilność oraz zakonserwować poprzez smarowanie grubą warstwą wazeliny technicznej (nr kat. 99500199).
Czynność należy powtarzać co 12 miesięcy.