

finder
SWITCH TO THE FUTURE





18.51


EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.51.8.230.0300 U_N (110...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST–NO) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 450 VA (230 V) 1000 W (230 V) 350 W **CFL–LED** (230 V) 300 W
	(–10…+50)°C
IP40	




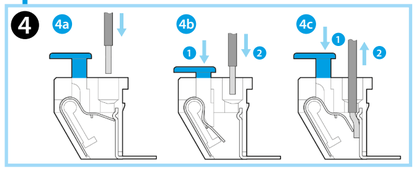


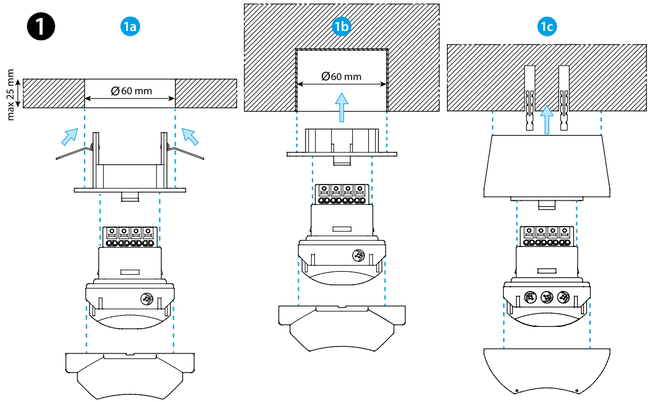


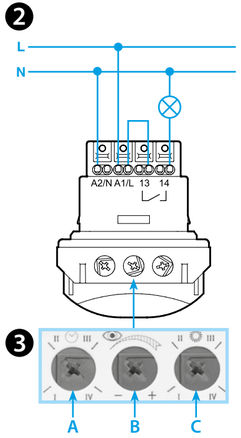

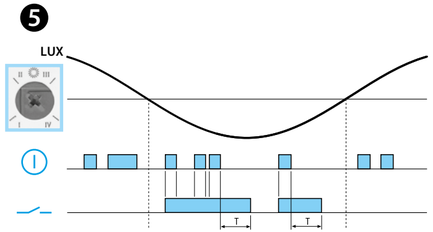

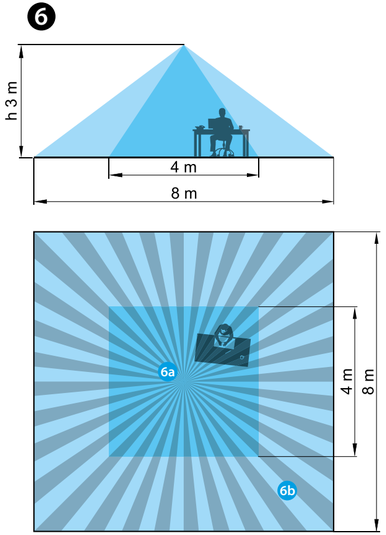

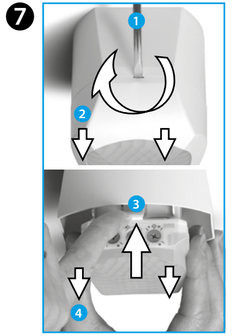

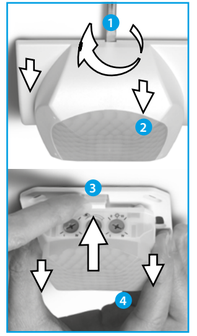

Utility Model - IB1851001 - 04/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

POLSKI

18.51
CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI

1 INSTALACJA
1a Sufit podwieszany
1b Montaż w suficie
1c Sufit

2 SCHEMAT POŁĄCZENIA

3 REGULACJE
A Regulacja opóźnienia (**I** = 12 s - **II** = 3 min - **III** = 15 min - **IV** = 35 min)
B Regulacja czułości: przystosowuje czujnik do otoczenia w którym będzie używany, unikając przypadkowych włączeń
C Regulacja jasności (**I** = 1 lx - **II** = 10 lx - **III** = 500 lx - **IV** = zawsze ON (∞ lx)

4 ZACISKI PUSH-IN (PODŁĄCZENIE)
4a Podłączenie sztywnych kabli lub z końcówkami
4b Podłączenie giętkich kabli
4c Rozłączenie

5 FUNKCJONOWANIE
Wykrycie ruchu
Styk wyjścia przekaźnika

6 ZASIĘG DZIAŁANIA
Dwa obszary wykrywania (h = 3 m):
6a Obecność (mikro-ruchy): (4x4)m
6b Ruch: (8x8)m
Obszar odczytu: 360°

7 DEMONTAŻ

finder